
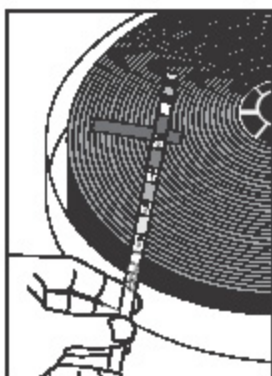
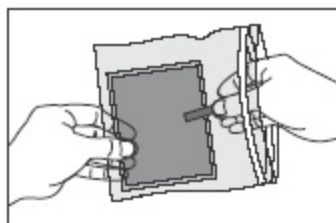


Wichtig: A-D Streifen bis zum Gebrauch in verschlossener Verpackung im Dunkeln aufbewahren!

1. A-D Streifen auspacken und auf das Filmmaterial in der Dose, der Schachtel, im Beutel oder in der Schublade legen; diese gut verschliessen.
2. Warten; Wartezeit entsprechend der Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Testraum wählen. (Siehe Tabelle I, Seite 9.)
3. Streifen herausnehmen und sofort mit den Farbbändern auf dem Referenzstift vergleichen. Für den Farbvergleich Streifen direkt auf oder neben das Farbband legen.
4. Die Nummer des mit der Farbe des Streifens am besten übereinstimmenden Referenzfarbbandes notieren.
5. A-D Streifen nach einmaligem Gebrauch entsorgen.

Für weitere Informationen siehe Seiten 5–15.

KURZANLEITUNG FÜR DAS TESTEN VON FILMEN

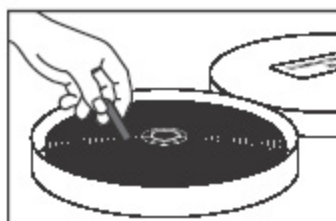

Auswertung (Azetat-Roll- und Planfilme)

Nummer	Zustand des Filmes	Empfohlene Massnahmen
0	Gut - Keine Zersetzung	Kühl- /Kaltlagerung
1	Mittelmässig bis gut - Beginnende Zersetzung	Kaltlagerung Sorgfältig überwachen
1.5	Beginnende schnelle Zersetzung - Autokatalytische Zersetzung beginnt (Seite 12)	Kaltlagerung oder Tiefkühlen
2	Schlecht - Schnell fortschreitende Zersetzung	Tiefkühlen Kopieren empfohlen
3	Kritisch - Schrumpfung und Wellenbildung bevorstehend; Handhabung kann Gefährdung für Filmmaterial darstellen	Sofort tiefkühlen Kopie anfertigen